

# **CAR CAMCORDER**

English / Deutsch / Russian

#### Welcome:

Thank you kindly for purchasing this fine product. Much investment in time and effort has gone into its development, and it is our hope that it will give you many years of trouble-free service.

## **Important Notice**

- Do not drop, puncture or disassemble the device; otherwise the warranty will be voided.
- 2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
- 3. Use the device with care. Avoid pressing hard on the device body.
- 4. For your own safety, avoid using the device when there is a storm or lightning.
- 5. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
- 6. Keep the device out of the reach of infants.
- When you get off the car, do not leave the device on the dashboard that is subject to direct sunlight.
- For your own safety, do not operate the controls of the product while driving. This product is intended to be used as a car Camcorder aid only.

## **FCC Compliance Statement:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Move the equipment away from the receiver. -Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible.



Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point.


Together we can help to protect the environment.

# Index

Getting Started	1
Product Overview	1
Operation	2
Recording	5
Playback	7
Menu Operation	9
Specifications	1 <sup>2</sup>
Package Content	1:

# **Getting Started**

## **Product Overview**

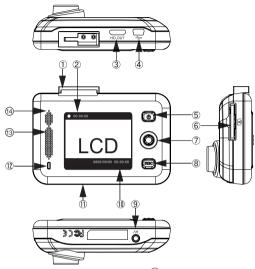

- 1 Mounting bracket
- ② LCD display
- ③ HDMI out
- 4 Power connector
- (5) Power button (ON/OFF switch)
- 6 SD card slot
- ⑦ Joystick control
  - 7-1 ↑ Four burst shot
  - 7-2 ↓ Emergency recording
  - $\begin{tabular}{ll} 7\text{-3} \leftarrow Turn off recording / start \\ recording \end{tabular}$
  - $\text{7--4} \rightarrow \text{Main menu}$
- ® REC button (stop/start)

- 9 AV-out port
- 10 Date time indicator
- 1 Serial number location
- 12 LED (RED = REC; Green = STAND BY)
- (3) Speaker
- 14 Microphone

## Operation

#### Installation


- Use Cigar Car Charger and connect USB terminal to the Car Camcorder power connector.
- 2. Adjust the car recorder angle before placing it on the vehicle.
- 3. Sliding from right to left into the bracket until you hear a click.



To ensure proper startup operation, please use the supplied Cigar Car Charger or Power Adapter (optional).

### Installation suggestions

- Be sure to place the device in an appropriate place, so as not to obstruct the driver's view or deployment of air bags.
- 2. Use the Top 1/5 of the windshield.
- Be sure the interior rear view mirror/viewing area mirror does not block the camera.



Recommended installed location

### Setting Clock

- Connect the power supply to the Car Camcorder.
- 2. Power on the Car Camcorder.
- 3. Press the **Right** key ( ) and the **Menu** setting display will appear.
- Using the **Down** key ( ♠ ) to select **Clock** and press the ( ♠ ) button.
- 5. Set the value by using **Up/Down** key ( ◀♠▶ / ◀♠▶ ).
- To shift between year, month, date, hour, minute, second, short press the Left/ Right key ( ♠♠ / ♠♠ ).
- When date and time done, press the ( ◆ ▶ ) OK key to save and exit this setting.







#### Voice prompt

Recorded messages of \*specific activity can be played while you are driving .

- Turn On/Off: Turn off the voice prompt by switching the volume to "off". (Default setting: Enable)
- \* Specific activity
- Turn On the Car Camcorder
- Audio recording On/Off
- During Emergency Recording processing
- Start/Stop recording
- Playback Mode
- \* Only Chinese/English version supported.

#### Using the memory card

- Gently push the card as indicated (golden-fingers facing downwards) until the card reaches the end of the slot.
- 2. To remove the card, push the card to release it and then pull it out gently.
- Video Storage Capacity as below (Note: The actual value of capacity may vary (up to ± 30%) depending on the color saturation and complexity of your subject and surroundings.)



Memory Size Resolution	8GB	16GB	32GB
1080p/30fps	100	200	400
720p/60fps	140	280	560
720p/30fps	180	360	720

unit: minutes

- We strongly recommend you that the memory card is strictly for the car Camcorder use only. (Recommended specification: 4GB SDHC Class 6 or above, If the memory card is below Class 6, the file saving time will take a little longer.)
- Make sure the memory card is not in write protection
- Must format the memory card before use by Car Camcorder or PC/NB.
- Never remove the memory card during the recording process, fatal memory card damage could result.
- Certain types of memory cards may not be recognized, take out the card and inset again or just change to another card if this occurs.
- Be sure to backup your data before overwriting the memory card.

## Recording

## Normal recording

- 1. Setup up Car Camcorder properly before operation.
- 2. Press the Record key ( ) to start the recording.
- 3. Press the Record key ( ) again to stop the recording.

2.



- Car Camcorder will automatically start recoding when car engine started if "Automatic Recording" of Menu item is set to "On"
- For preventing data lost, do not turn off the power immediately after pressing the Emergency Recording button.
- For more recording space, please backup old files in advance; Otherwise, old recording files will be overwritten.
- ① During recording, it will generate a new video file every 5 minutes.

## Emergency Recording

#### 1. General Mode

As emergency happens, push the down key will record the event immediately.

#### 2. Smart Mode

The emergency recording function will start automatically when the vehicle is involved in a collision or moves.

Note: EmgRec: the folder can store 15 files, you need to remove or delete the files manually when the folder is full.

For preventing data lost, do not turn off the power immediately after pressing the Emergency Recording button.



Circling Recording

## • Emergency recording operation:

- During the recording or preview mode, press the down key ( ) to start emergency recording
- 2. Press the REC key ( again to stop the emergency recording.
- 3. When the panel shows ( ) icon, the system is automatically saving the file. It takes around 3~4 minutes to complete the file saving (Icon will disappear while file saving is completed). During this period, the power remains on, but note that the buttons are not operational.






## **Playback**

#### Playback on a TV

- 1. To play on a TV, connect the drive recorder to the HDTV, TV (optional) or HDMI (optional) signal line on the TV.
- The Recorded images will be displayed on the TV as thumbnails.
- 3. Select the normal recording file you wanted by right ( ◀♠ ) or left key ( ♠♠ ) and then press the OK key ( 🏚 ) to start displaying.
- 4. The Car Camcorder will play the all the movies continuously from the chosen thumbnail image to the last one.





## Playback on built-in LCD

- 1. Press the OK key ( 🍙 🕒 ) during recording or preview mode to enter playback mode.
- 2. Select the normal recording file you wanted by right ( ◀♠ ) or left key ( ◀♠ ) and then press the OK key ( ◀● ▶ ) to start displaying.
- 3. Emergency and normal file switch: press the up key ( 🌓 ).( 🕨 normal file; 🗥 emergency file)







#### Playback on a PC

- Remove your memory card from the Car Camcorder and inset it into a Memory card slot on your PC or a card adapter connected to your PC.
- Use your PC playback software for the H.264 avi file type. For example: Media Player Classic, Quick Time, Splash Lite, VLC Media Player, etc.
- Depending on your PC's effectiveness, video card characteristics, memory size or Memory card transfer speed, your images may not play smooth and/or sound may cut in and out.
- 4. If you rename a file in your PC, it will not be recognized by Car Camcorder

### Deleting

Item	Option	Description
Delete One		Delete current file
Delete All	Yes/No	Delete all files stored in the memory
Lock P	Yes/No	The current file can be locked. Select "Yes" to lock the file, and choose "No" to unlock the file. Delete function can not delete the locked file. Format function can delete all locked and unlocked file.
Cancle 🕹		Return to Playback Mode



## **Menu Operation**

#### Enter Menu mode

- 1. Press the Right key ( ) during recording or preview mode to enter Menu mode.
- Using the Down key ( ♥ ) or Up key ( ♥ ) to select Menu item and press the OK key ( ♠ ) to confirm.
- 3. Press the Rec key ( ) to save and exit this setting.



Item	Option	Description
	1080p30fps	Set the video resolution to 1080p (1920 x 1080), 30fps .
Resolution	<b>720</b> p <b>60</b> fps	Set the video resolution to <b>720</b> p (1280 x 720), <b>60</b> fps.
	<b>720</b> p <b>30</b> fps	Set the video resolution to <b>720</b> p (1280 x 720), <b>30</b> fps.
A. Assertis Bassedia	On	Car Camcorder will start to recording when starting the car.
Automatic Recording	Off	Disable the Automatic Recording function
Mute	Off	Turn off Mute function
Witte	On	To mute audio during video recording.
Clock	-	To set up date and time.
Date Stamp	Off	Turn off the <b>Date Stamp</b> function.
Date Stamp	On	Print a date and time mark on the video.
Slide Show	Off	Turn off continuous playback.
Slide Sllow	On	Indicates turning on continuous playback at playback mode.
Volume Control	Off ~ 100%	Off indicates muting the playback video.
volume control	Oii ~ 100%	100% indicates increasing volume of the playback video to max.
	Off	
Bump Auto Record	High Sensitivity	
Bump Auto Record	Mid Sensitivity	Default value
	Low Sensitivity	

	Smart Mode	In smart mode, if the G-sensor does not detect any vibrations or onscreen changes within a certain perior of time (according to smart mode time settings), the camera will switch to power saving monitoring mode. If the onscreen image changes, the camera will enter normal mode, and when the vehicle experiences severe vibrations (such as a collision), the camera will start emergency recording (the collision ensitivity) can be adjusted).
Mode Switching	General Mode	General Mode consists of standard recording. If the vehicle experiences a severe collision, the camera will automatically enter emergency recording (the collision sensitivity can be adjusted).
	Monitor Mode	Monitor Mode of X3 will automatically change to power saving mode if the recorded scene does not change for 53 seconds and it will begin recording at 1fps. When the recorded scene changes, normal 30fps recording will resume and be saved in a new file. When this function is active, manual emergency recording is not possible.
	0 min	If the G-sensor does not detect vibrations or movement within 10 seconds, the device enters power saving mode.
Smart Mode Setting	1 min	If the G-sensor does not detect vibrations or movement within 1 minute, the device enters power saving mode.
Smart wode Setting	5 min	If the G-sensor does not detect vibrations or movement within 5 minutes, the device enters power saving mode.
	10 min	If the G-sensor does not detect vibrations or movement within 10 minutes, the device enters power saving mode.
	Off	Default value
LCD Off	10 sec.	The screen will turn off and the device will go into sleep mode if there is no activity for 10 seconds. Press any button to reactivate the device. (only available in general mode)
	2 min.	The screen will turn off and the device will go into sleep mode if there is no activity for 2 minutes. Press any button to reactivate the device. (only available in general mode)
	Automatic	Automatic Image Flipping
Image Inverse	Off	Default value
	-2	
	-1.5	
	-1	
	-0.5	
EV Value	0	
	0.5	
	1	
	1.5	
	2	
Language	-	Select the OSD language used for Car Camcorder.
0	Off	Default value
Start Movie	On	
	Cancel	Cancel action.
Format	Confirm	Format the memory card. Note that all files stored in the memory card will be gone.
	NTSC	This option is suitable for America, Taiwan, Japan and Korea areas.
TV System	PAL	This option is suitable for Germany, England, Italy, Netherland, China, and Hong Kong areas.
	No	Cancel action.
Default	Yes	Restore factory defaults. Note that your current settings will be overridden.

# Specifications

Item	Description
Image sensor	5 Mega CMOS (2592x1944 pixels)
Recording Resolution	FULL HD 1080p/60f (1920 X 1080) HD 720p/30f (1280 x 720) HD 720p/60f (1280 x 720)
File format	AVI (AVC/H.264)
Internal memory	32MB Nand Flash for Firmware coding only
External memory	Memory card (SDHC) up to 32 GB
File size (ea.)	5 minute file
LCD display	2.4 inch color LCD
Lens angle	Diagonal 120 degree;Horizontal 110 degree Vertical 80 degree
Lens	F2.0 fixed focus
G-Sensor	Yes
Operation Temperature range	0°C ~ +65°C
Storage Temperature range	-20°C ~ +70°C
Power supply	Cigar car charge (Working voltage DC 10V ~ 30V) 5V/1A adaptor (input AC 100 ~ 240V 50/60Hz) (optional)
White balance	Auto
Exposure control	The default value is zero and can be adjusted manually.
Microphone	Yes
Date/Time (RTC)	Yes
Circling Recording	Yes
Automatic Recording	Yes
Emergency Recording	Yes
Monitor Mode	Yes
Motion Detection	Yes
The screen will automatically turn off	Yes
The image flips	Yes
Time Stamp keeping time	At least 7.5 days
LED indicator	Green: power on Red: REC in process Red flashing: SD card not inserted/recognized;can't recording
Interface	USB 2.0; HDMI/AV output; SD slot
Dimensions	101 x 66.5 x 23.7 mm (L x W x H)
Weight	Approx 100 grams
Note: Specifications are subje	1 1 2 2

Note: Specifications are subject to change without notice.

## **Package Content**



Car Recorder



Cigar Car Charger



Bracket



Quick Guide



AC adapter (optional)



HDMI cable (optional)



AV cable (optional)

 All parts shown in the illustration can be purchased separately from local distributor.

#### Herzlich willkommen!

Vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Produktes. In die Entwicklung dieses Gerätes wurde viel Zeit und Mühe investiert, und wir hoffen, es wird Ihnen viele Jahre störungsfreien Betrieb und Freude schenken.

## Wichtiger Hinweis

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Beschädigen und zerlegen Sie das Gerät nicht. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit Wasser; trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät behutsam. Vermeiden Sie es, starken Druck auf das Gehäuse auszuüben.
- Verwenden Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht bei Gewittern oder Blitzschlag.
- 5. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angebotenes Zubehör.
- 6. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- When you get off the car, do not leave the device on the dashboard that is subject to direct sunlight.
- For your own safety, do not operate the controls of the product while driving. This product is intended to be used as a car Camcorder aid only.

## FCC-Erklärung:

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.



Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschäffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: - Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n), - Vergrößerung des Abstands zum Empfänger. - Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.

- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden kann.

Sobald das Ende der Betriebslebensdauer des Gerätes erreicht ist, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln.



Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie sie an einer Recyclingstelle.


Gemeinsam leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

# Inhalt

Erste Schritte	1
Produktübersicht	1
Bedienung	2
Aufnahme	5
Wiedergabe	7
Menübedienung	9
Spezifikationen	11
Lieferumfang	

## Erste Schritte

## Produktübersicht

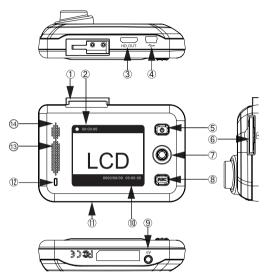

- 1 Halterung
- 2 LC-Display
- 3 HDMI-Ausgang
- 4 Netzteilanschluss
- ⑤ Ein-/Austaste
- 6 SD-Kartenschlitz
- 7 Joystick
  - 7-1 ↑ Vierfach-Sequenzaufnahme
  - 7-2 ↓ Notfallaufzeichnung
  - 7-3 ← Aufzeichnung starten/ stoppen
  - 7-4 → Hauptmenü

- (8) REC-Taste (Stopp/Start)
- AV-Ausgang
- ① Datum-/Zeitanzeige
- (1) Seriennummer
- (2) LED (Rot = Aufnahme; Grün = Bereitschaft)
- 13 Lautsprecher
- (4) Mikrofon

## **Bedienung**

#### Installation

- Verbinden Sie den Adapter mit dem Zigarettenanzünder, stecken Sie den USB-Stecker in den Netzteilanschluss Ihres Kfz-Camcorders ein.
- Stellen Sie den Winkel des Kfz-Camcorders richtig ein, bevor Sie das Gerät im Fahrzeug anbringen.
- 3. Schieben Sie das Gerät von rechts nach links in die Halterung, bis es einrastet.






 Damit das Gerät stets richtig funktioniert, verwenden Sie bitte nur den mitgelieferten Zigarettenanzünderadapter (optional).

#### Hinweise zur Installation

- Platzieren Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle so, dass es die Sicht nicht behindert und nicht von Airbags getroffen werden kann.
- 2. Nutzen Sie am besten das obere Fünftel der Windschutzscheibe.
- Achten Sie darauf, dass das Sehfeld der Kamera nicht vom Rückspiegel blockiert wird.




Empfohlener Installationsort

#### Uhr einstellen

- 1. Schließen Sie den Adapter an den Kfz-Camcorder an.
- 2. Schalten Sie den Kfz-Camcorder ein.
- 3. Drücken Sie die **Rechtstaste** ◀ ▶, das **Menü** erscheint.
- Wählen Sie mit der Abwärtstaste den Menüpunkt Uhrzeit aus, drücken Sie anschließend die Taste den
- Zum Umschalten zwischen Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde drücken Sie kurz die Links-/Rechtstasten ◄
- Von Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind, drücken Sie die OK-Taste 

   zum Speichern und zum Verlassen der Einstellung.





## Sprachaufforderung

Aufgezeichnete Mitteilungen einer \*spezifischen Aktivität können während der Fahrt wiedergegeben werden.

- Ein-/Ausschalten: Stellen Sie die Lautstärke zum Abschalten der Sprachaufforderung auf "Aus" ein. (Standardeinstellung: Aktivieren)
- \* Spezifische Aktivität
- Kfz-Camcorder einschalten
- Audioaufnahme ein/aus
- Während der Verarbeitung einer Notfallaufzeichnung
- Aufnahme starten/stoppen
- Wiedergabemodus
- \* Unterstützt nur chinesische/englische Sprache.

#### Speicherkarten verwenden

- Schieben Sie die Karte behutsam wie in der Abbildung gezeigt (die goldenen Kontakte zeigen nach unten) bis zum Anschlag in den Steckplatz.
- 2. Drücken Sie zum Entfernen der Karte sanft auf deren Kante; ziehen Sie sie dann vorsichtig heraus.
- Video-Speicherkapazität wie nachstehend. (Hinweis: Die tatsächliche Kapazität kann je nach Farbsättigung und Komplexität Ihres Aufnahmeobjekts und der Umgebung variieren (bis zu ± 30 %).



Speichergröße Auflösung	8GB	16GB	32 GB
1080p/30fps	100	200	400
720p/60fps	140	280	560
720p/30fps	180	360	720

#### Einheit: Minuten

- Wir raten dringend dazu, die Speicherkarte nur im Kfz-Camcorder einzusetzen. (Empfohlene Spezifikation: 4GB SDHC Class 6 oder besser, Falls die Speicherkarte unter Classe 6 ist, dauert die Speicherung von Dateien länger.)
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte nicht schreibgeschützt ist.
- Die Speicherkarte muss vor Gebrauch mit dem Kfz-Camcorder oder mit einem PC oder Notebook formatiert werden.
- Entnehmen Sie die Speicherkarte niemals bei laufender Aufnahme; andernfalls kann die Speicherkarte unbrauchbar werden.
- Bestimmte Typen von Speicherkarten werden eventuell nicht erkannt. In solchen Fällen nehmen Sie die Karte zunächst heraus und legen sie erneut ein; wenn dies nicht funktioniert, probieren Sie einfach eine andere Speicherkarte aus.
- Vergessen Sie nicht, wichtige Daten zu sichern, bevor Sie eine Speicherkarte überschreiben oder formatieren.

### **Aufnahme**

## Normale Aufzeichnung

- 1. Stellen Sie den Kfz-Camcorder vor der Inbetriebnahme richtig ein.
- 2. Drücken Sie zum Starten der Aufzeichnung die Aufnahmetaste/



Zum Stoppen der Aufzeichnung drücken Sie die Aufnahmetaste ( leinmal. ) noch einmal.





- Der Kfz-Camcorder beginnt beim Anlassen des Motors automatisch mit der Aufzeichnung, wenn "Automatische Aufzeichnung" im Menü auf "Ein" eingestellt ist.
- Damit es nicht zu Datenverlusten kommt, trennen Sie das Gerät nicht kurz nach dem Betätigen der Notfallaufzeichnung-Taste von der Stromversorgung.
- Damit mehr Speicherplatz zur Aufzeichnung zur Verfügung steht, löschen Sie rechtzeitig ältere, nicht mehr benötigte Dateien. Andernfalls werden ältere Aufzeichnungen automatisch überschrieben.
- Bei laufender Aufzeichnung wird alle 5 Minuten eine neue Videodatei angelegt.

## Notfallaufzeichnung

Falls ein Notfall eintritt, können Sie die Aufzeichnung mit der Abwärtstaste ( ) direkt starten.Bei Einstellung auf "Intelligenter Modus" startet die Notfallaufzeichnung automatisch, wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist oder in Bewegung versetzt wird. (Dabei gilt eine Gesamtaufzeichungszeit von 1 Minute (30 Sekunden vor und 30 Sekunden nach Aktivierung der Notfallaufnahme.) Das System stellt 15 Speicherplätze für Notfallaufnahmen zur Verfügung. Damit es nicht zu Datenverlusten kommt, trennen Sie das Gerät nicht kurz nach dem Betätigen der Notfallaufzeichnung-Taste von der Stromversorgung.

Rotierende Aufzeichnung Emergency recording recording recording recording

## Notfallaufzeichnung:

- Mit der Abwärtstaste ( ) starten Sie bei laufender Aufnahme oder bei der Vorschau die Notfallaufzeichnung.
- 2. Zum Stoppen der Notfallaufzeichnung drücken Sie die Aufnahmetaste (



3. Wählen ( ) im Display angezeigt wird, wird die Datei automatisch gespeichert. Bis zum Abschluss der Dateispeicherung können 3 bis 4 Minuten vergehen. (das Symbol verschwindet, wenn das Speichern abgeschlossen ist). In dieser Zeit bleibt das Gerät eingeschaltet, die Tasten können jedoch nicht bedient werden.

2.






## Wiedergabe

#### Wiedergabe über Fernsehgeräte

- Zur Wiedergabe mit einem Fernsehgerät schließen Sie den Festplattenrecorder an den regulären oder den HDMI-Signaleingang (beides optional) des Fernsehgerätes an.
- 2. Aufzeichnungen werden als Miniaturbilder am Fernsehgerät dargestellt.
- Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnungsdatei mit den Links-/Rechtstasten ( ♣► )/( ♣♦► ), starten Sie die Wiedergabe anschließend mit der OK-Taste ( ♣► ).
- Der Kfz-Camcorder spielt sämtliche Videos ab dem ausgewählten Video hintereinander bis zum Ende ab.





#### Wiedergabe über das integrierte LC-Display

- Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnungsdatei mit den Links-/Rechtstasten ( ♣) //( ♣) ), starten Sie die Wiedergabe anschließend mit der OK-Taste ( ♣) ).
- 3. Zwischen Notfall- und normalen Aufzeichnungen umschalten: Drücken Sie die Aufwärtstaste ( ). ( Normale Aufzeichnung/ Notfallaufzeichnung)





#### Wiedergabe am PC

- Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Kfz-Camcorder heraus, legen Sie die Karte in einen Speicherkartenleser am PC oder in ein an den PC angeschlossenes Kartenlesegerät ein.
- Nutzen Sie eine passende Software zur Wiedergabe von H.264-AVI-Dateien.
   Beispielsweise: Media Player Classic, Quick Time, Splash Lite, VLC Media Player etc.
- Bei schwacher PC-Leistung, langsamer Grafikkarte, geringer Speichergröße und Geschwindigkeit der Datenübertragung von der Speicherkarte kann es vorkommen, dass Videos nicht ruckelfrei abgespielt werden oder es zu Tonaussetzern kommt.
- Wenn eine Datei am PC umbenannt wird, wird diese eventuell nicht mehr vom Kfz-Camcorder erkannt.

#### Löschen

Element	Option	Beschreibung
Eines löschen		Damit löschen Sie die aktuelle Datei.
Alles löschen	Ja/Nein	Löscht sämtliche Dateien aus dem Speicher.
Sperren 📴	Ja/Nein	Die aktuelle Datei kann gesperrt, also gegen Löschen geschützt werden. Mit "Ja" sperren Sie die Datei, mit "Nein" geben Sie die Datei frei. Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden. Beim Formatieren werden sowohl gesperrte als auch freigegebene Dateien gelöscht.
Abbrechen 🕹		Zurück zur Wiedergabe



## Menübedienung

#### Menü aufrufen

- Mit der Rechtstaste ( ) gelangen Sie bei Aufzeichnung und Vorschau in das Menü.
- Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten ( ) / ( ) wählen Sie Menüelemente aus, mit der OK-Taste ( ) bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 3. Mit der REC-Taste ( speichern und verlassen Sie die jeweilige Einstellung.



Element	Option	Beschreibung
	1080p/30fps	Stellt die Videoauflösung auf 1080p-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) bei 30fps Bildwiederholfrequenz ein.
Auflösung	<b>720</b> p/ <b>60</b> fps	Stellt die Videoauflösung auf <b>720</b> p-Auflösung (1280 × 720 Pixel) bei <b>60</b> fps Bildwiederholfrequenz ein.
	<b>720</b> p/ <b>30</b> fps	Stellt die Videoauflösung auf <b>720</b> p-Auflösung (1280 × 720 Pixel) bei <b>30</b> fps Bildwiederholfrequenz ein.
Auto. Aufzeichnung	Ein	Der Kfz-Camcorder zeichnet auf, sobald der Motor angelassen wird.
	Aus	Die Auto. Aufzeichnung wird abgeschaltet.
Stumm	Aus	Die Aufnahme wird mit Ton augezeichent.
Sturrin	Ein	Bei der Aufnahme wird kein Ton aufgezeichnet.
Datum/Zeit	-	Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.
Datum Aufdruck	Aus	Schaltet den Datum Aufdruck ab.
Datum Auluruck	Ein	Blendet Datum und Uhrzeit im Video ein.
	Aus	Schaltet die kontinuierliche Wiedergabe ab.
Dia Show	Ein	Spielt bei der Wiedergabe sämtliche Videos hintereinander ab.
		Aus: Videos werden ohne Ton abgespielt.
Lautstärkeregelung	Aus – 100 %	100 %: Videos werden mit maximaler Lautstärke wiedergegeben.

	Intelligenter Modus	Im intelligenten Modius wechselt die Kamera in den energiesparenden Überwachungsmodius, falls der G-Sensor Über einen bestimmter Zelfraum (entsprechend den Zelteinstellungen des intelligenten Modus) keine Vibrationen erkennt und sich der Bildschrimminatt nicht verändert. Falls sich das angezeigte Bild andert, mit die Kamera den Normannodus auf, wenn das Fahrzuge enhebliche Vibrationen (wie bei einer Kollision) ausgesetzt ist, startet die Kamera eine Norfallaufzeichnung (die Kollisionsempfindlichkeit kann angepasst werden).
Modus umschalten	Allgemeiner Modus	Der allgemeine Modus basiert auf der Standardaufnahme. Falls das Fahrzeug einer schweren Kollision ausgesetzt ist, ruft die Kamera automatisch die Notfallaufzeichnung auf (die Kollisionsempfindlichkeit kann angepasst werden).
	Monitormodus	Der Monitormodus des X3 wechselt automatisch in den Energiesparmodus und nimmt bei 1 Bild/s auf, falls sich die aufgenommene Szene 53 Sekunden nicht ändert. Wenn sich die aufgenommene Szene andert, wird die normale Aufnahme mit 30 Bildern/s fortgesetzt und in einer neuen Datei gespeichert. Wenn diese Funktion aktiv ist, ist die manuelle Notfallaufzeichnung nicht möglich.
	0 min	Falls der G-Sensor nicht innerhalb 10 Sekunden Vibrationen oder Bewegungen erkennt, ruft das Gerät den Energiesparmodus auf.
Intelligenter Modus-	1 min	Falls der G-Sensor nicht innerhalb 1 Minute Vibrationen oder Bewegungen erkennt, ruft das Gerät den Energiesparmodus auf.
Einstellung	5 min	Falls der G-Sensor nicht innerhalb 5 Minuten Vibrationen oder Bewegungen erkennt, ruft das Gerät den Energiesparmodus auf.
	10 min	Falls der G-Sensor nicht innerhalb 10 Minuten Vibrationen oder Bewegungen erkennt, ruft das Gerät den Energiesparmodus auf.
	Aus	Standardwert
Der Bildschirm schaltet sich	10 s	Der Bildschirm schaltet sich aus und das Gerät ruft den Ruhezustand auf, falls innerhalb von 10 Sekunden keine Aktivität erfolgt. Drücken Sie zum Reaktivieren des Gerätes eine beliebige Taste. (nur im Allgemeinmodus verfügber.)
automatisch ab.	2 min	Der Bildschirm schaltet sich aus und das Gerät ruft den Ruhezustand auf, falls innerhalb von 2 Minuten keine Aktivität erfolgt. Drücken Sie zum Reaktivieren des Gerätes eine beliebige Taste. (nur im Allgemeinmodus verfügbar)
Das Bild wird	Automatisch	Automatische Bildumkehrung
umgedreht.	Aus	Standardwert
	-2	
	-1,5	
	-1	
	-0,5	
BK-Wert	0	
	0,5	
	1	
	1,5	
	2	
Sprache	-	Zur Auswahl der Sprache, in der das OSD (das Bildschirmmenü) des Kfz-Camcorders angezeigt wird.
органие	Aus	Standardwert
Startanimation	Ein	
	Abbrechen	Bricht die Aktion ab.
Formatieren	Bestätigen	Formatlert die Speicherkarte. Nicht vergessen: Sämtliche auf der Karte gespeicherten Dateien gehen dabei verforen!
TV evetam	NTSC	Diese Option eignet sich für Taiwan, Japan, Korea und Amerika.
TV system	PAL	Diese Option wählen Sie im Deutschland, Italien, den Niederlanden, China, Hongkong und Großbritannien.
	Nein	Bricht die Aktion ab.
1		
Standard	Ja	Stellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen überschrieben werden.

# Spezifikationen

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Element	Beschreibung
Bildsensor	CMOS, 5 Megapixel (2592 x 1944 Pixel)
Aufnahmeauflösung	Full HD, 1080p (1920 × 1080 Pixel) bei 30fps HD 720p/30fps (1280 x 720) HD 720p/60fps(1280 x 720)
Dateiformat	AVI (AVC/H.264)
Interner Speicher	32 MB NAND-Flash (nur für Firmware)
Externer Speicher	Speicherkarte (SDHC) bis 32 GB
Dateigröße	5 Minuten pro Datei
LC-Display	LCD, farbig, 2,4 Zoll (6 cm)
Erfassungswinkel	Diagonal: 120 °. Horizontal: 110 °. Vertikal: 80 °.
Objektiv	F2,0 Fixfokus
G-Sensor	Ja
Umgebungstemperatur, Betrieb	0°C bis +65°C
Umgebungstemperatur, Lagerung	-20°C bis +70°C
Stromversorgung	Zigarettenanzünderadapter (Eingangsspannung: 10 – 30 V Gleichspannung) 5 V/1 A-Adapter (Eingang: 100 – 240 V Wechselspannung bei 50/60 Hz) (separat erhältlich)
Weißabgleich	Auto
Belichtungssteuerung	Der Standardwert (0) kann manuell eingestellt werden.
Mikrofon	Ja
IVIIRIOIOII	00
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr)	Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr)	Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung	Ja Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung	Ja Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung	Ja Ja Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus	Ja Ja Ja Ja Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus Bewegungserkennung Der Bildschirm schaltet sich automatisch ab Das Bild wird umgedreht	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus Bewegungserkennung Der Bildschirm schaltet sich automatisch ab	Ja
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus Bewegungserkennung Der Bildschirm schaltet sich automatisch ab Das Bild wird umgedreht	Ja J
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus Bewegungserkennung Der Bildschirm schaltet sich automatisch ab Das Bild wird umgedreht Zeitstempel-Vorhaltezeit	Ja Mindestens 7,5 Tage Grün: eingeschaltet Rot: Aufnahme läuft Rotes Blinken: SD-Karte nicht eingelegt/nicht erkannt – keine
Datum/Uhrzeit (Echtzeituhr) Rotierende Aufzeichnung Automatische Aufzeichnung Notfallaufzeichnung Überwachungsmodus Bewegungserkennung Der Bildschirm schaltet sich automatisch ab Das Bild wird umgedreht Zeitstempel-Vorhaltezeit LED-Indikator	Ja J

Hinweis: Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

## Lieferumfang







Zigarettenanzünder-Ladegerät



Halterung



Schnellanleitung



Netzteil (optional)



HDMI-Kabel (optional)



AV-Kabel (optional)

Alle in der Abbildung gezeigten Teile können separat beim örtlichen Fachhändler erworben werden.

## Приветствие!

Благодарим вас за приобретение этого высококачественного изделия. В его разработку вложено много времени и усилий, и мы надеемся, что это изделие безотказно прослужит вам долгие годы.

## Важное примечание

- Не роняйте устройство, не нарушайте целостность его корпуса и не разбирайте камеру, в противном случае гарантия будет аннулирована.
- 2. Не допускайте соприкосновения данного прибора с водой, сушите руки перед ее его использованием.
- Пользуйтесь данным прибором осторожно. Не нажимайте с усилием на его корпус.
- В целях собственной безопасности не используйте данный прибор во время грозы или молний.
- Используйте только принадлежности, поставляемые производителем прибора.
- 6. Храните данный прибор в недоступном для маленьких детей месте.
- 7. Выходя из автомобиля, не оставляйте данный прибор на приборной панели автомобиля под воздействием прямого солнечного света.
- В целях собственной безопасности не используйте органы управления данным прибором во время вождения транспортного средства. Данный прибор предназначен для использования только в качестве автомобильного видеорегистратора.

# Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данный прибор соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данный прибор не должен создавать вредных помех; (2) данный прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нарушение его нормальной работы.

Данный прибор прошеп испытания и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно Части 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может статочно чоточноком радиопомех. Однако даже при соблюдении всех инструкций нет гарантии того что, при определенной установке не возникнут помехи. Если данный прибор создает помехи для приема радиосигналов или телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью перечисленных ниже мер. — Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. — Увеличить расстояние между данным прибором и приемником. — Подключить данный прибор и приемник к розеткам в разных целях питания.

– Обратиться за помощью к продавцу прибора или опытному специалисту по телевизионной и радиотехнике.

Помните: любые изменения или модификации данного прибора, не разрешенные в прямой форме стороной, ответственной за его соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного прибора.

По окончании срока службы изделия отправьте на переработку по возможности все его компоненты.



Не выбрасывайте батареи и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте эти компоненты в местном пункте по переработке отходов.


Вместе мы сможем защитить окружающую среду.

# Содержание

одготовка прибора к работе	1
Общие сведения об изделии	1
Эксплуатация	2
Запись	5
Просмотр файлов	7
Использование меню	9
Технические характеристики	1 <sup>,</sup>
Комплект поставки	12

# Подготовка прибора к работе

## Общие сведения об изделии

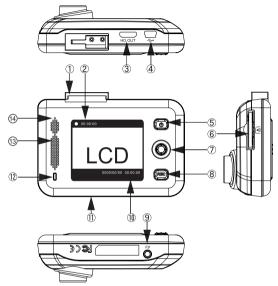

- ① Крепежный кронштейн
- ② ЖК-экран
- 3 Выход HDMI
- 4 Разъем питания
- б Кнопка питания (ВКЛ. / ВЫКЛ.)
- ⑥ Слот для карты памяти SD
- Э Джойстик
  - 7-1 ↑ Серия из четырех снимков
  - 7-2 
     Аварийная запись
  - 7-3 ← Пуск/останов записи
  - 7-4 → Главное меню

- 8 Кнопка записи «REC» (стоп/пуск)
- 9 Разъем аудио-видеовыхода
- 10 Индикатор времени и даты
- Маркировка серийного номера Светодиодный индикатор
- (красный запись; зеленый ожидание)
- ③ Динамик
- (4) Микрофон

## Эксплуатация

#### • Установка

- 1. Подключите автомобильное зарядное устройство к розетке прикуривателя, а его USB-разъем к разъему питания автомобильного видеорегистратора.
- Отрегулируйте угол наклона автомобильного регистратора перед его установкой в автомобиль.
- 3. Наденьте видеорегистратор справа налево на кронштейн до щелчка.






 Для правильной установки используйте входящие в комплект автомобильное зарядное устройство от розетки прикуривателя (дополнительно) или блок питания (дополнительно).

#### • Рекомендации по установке

- Устанавливайте данный прибор в подходящем месте так, чтобы он не загораживал обзор водителя и не препятствовал раскрытию подушек безопасности.
- 2. Данный прибор следует располагать в верхней 1/5 части ветрового стекла.
- 3. Убедитесь, что центральное и боковые зеркала заднего вида не загораживают камеру.



Рекомендованная область установки

#### Настройка часов

- 1. Подключите блок питания к автомобильному видеорегистратору.
- 2. Включите автомобильный видеорегистратор.
- 3. Нажмите кнопку «Вправо» ( ЧР ), отобразится страница настроек «Меню».
- При помощи кнопки «Вниз» ( ♣ ) выберите пункт «Часы», а затем нажмите кнопку ( ♣ ).
- Установите значение параметра, нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз» ( ◆ ► / ◆ ► ).
- Для переключения между полями года, месяца, дня, часов, минут и секунд кратковременно нажимайте кнопку «Влево» или «Вправо» ( → → / → → ).
- Установив дату и время, нажмите кнопку «ОК» ( ◀ ► ) для сохранения изменений и выхода.





#### Подсказка голосом

Записанные сообщения **\*определенного действия** можно воспроизвести во время движения.

- Включение/выключение: Отключение голосовых подсказок при отключении громкости. (Параметр по умолчанию: Активировать)
- \* Определенное действие
  - Включение видеокамеры
  - Включение/выключение записи звука
  - Обработка во время аварийной записи
  - Запуск/остановка записи
  - Режим воспроизведения

<sup>\*</sup> Поддерживается только китайская/английская версии.

#### • Использование карты памяти

- Осторожно вставьте карту памяти в слот до упора, как показано на иллюстрации (золотистыми контактами вниз).
- Для извлечения карты памяти нажмите на нее, чтобы высвободить из гнезда, затем осторожно извлеките ее.
- В следующей таблице приведены данные о емкости памяти видеорегистратора. (Примечание. Фактическая емкость памяти может различаться (до ±30%) в зависимости от насыщенности цвета, сложности объекта и условий съемки.)



Объем памяти Разрешение	8 Гб	16 Гб	32 Гб
1080p, 30pfs	100	200	400
720p, 60pfs	140	280	560
720p, 30pfs	180	360	720

#### Единица измерения: минуты

- Настоятельно рекомендуется использовать карту памяти исключительно для видеорегистратора. (Рекомендованные характеристики: 4GB SDHC класса 6 и выше, Если карта памяти не соответствует классу 6, для сохранения файлов потребуется больше времени.)
- Убедитесь, что на карте памяти не установлена защита от записи файлов.
- Перед использованием карту памяти необходимо отформатировать при помощи автомобильного видеорегистратора, ПК или ноутбука
- Запрещается извлекать карту памяти во время процесса записи. Это может стать причиной необратимого повреждения карты.
- Некоторые типы карт памяти могут не распознаваться. В этом случае извлеките карту и установите ее повторно или используйте другую карту памяти.
- Обязательно выполняйте резервное копирование данных перед перезаписью файлов на карте памяти.

#### Запись

## Обычная запись

- 1. Перед использованием настройте видеорегистратор должным образом.
- 2. Чтобы начать видеосъемку, нажмите кнопку записи (
- 3. Для прекращения видеосъемки снова нажмите кнопку записи ( ▮№





- Автомобильный видеорегистратор автоматически начнет запись при включении двигателя, если для параметра «Автоматическая запись» установлено значение «Вкп»
- Во избежание потери данных не выключайте питание сразу после нажатия кнопки экстренной записи.
- Чтобы зарезервировать больший объем памяти для записи, заранее выполняйте резервное копирование старых файлов. В противном случае старые видеофайлы будут перезаписаны.
- Во время записи видеорегистратор сохраняет новый видеофайл каждые 5 минут.

## Экстренная запись

В случае экстренного события нажмите кнопку «Вниз» ( ) для немедленного запуска видеосъемки события. Или при установке "интеллектуального режима". функция аварийной записи запустится автоматически при столкновении машины или ее перемещении.

(По умолчанию для продолжительности записи установлена одна минута перед и после события.) В системе предусмотрено 15 ячеек памяти.



## • Экстренная запись

- 1. Во время записи или предварительного просмотра нажмите кнопку «Вниз» ( 🌲 ) для запуска экстренной записи.
- 2. Для прекращения экстренной записи снова нажмите кнопку записи (



3. Если на экране отображается значок ( ), значит, система автоматически сохраняет файл. Сохранение файла занимает 3-4 минуты (по окончании сохранения значок исчезает с экрана). В течение этого периода питание остается включенным, но кнопки не действуют.






## Просмотр файлов

#### Просмотр файлов на телевизоре

- 1. Для воспроизведения на телевизоре, подключите цифровой регистратор к телевизору высокой четкости, входу ТВ-сигнала (дополнительному) или входу HDMI (дополнительному) телевизора.
- 2. На телевизоре отобразятся миниатюры записанных файлов.
- 3. Выберите необходимый файл обычной записи, нажимая кнопку «Вправо» ( ◀♠▶ ) или «Влево» ( ◀♠▶ ), а затем нажмите кнопку «ОК» ( ₄♠ь ) для запуска воспроизведения.
- 4. Автомобильный видеорегистратор последовательно воспроизведет все видеофайлы, начиная с выбранного до последнего.





#### • Просмотр файлов на встроенном ЖК-экране

- 1. Нажмите кнопку «ОК» ( ) во время записи или предварительного просмотра для перехода в режим воспроизведения.
- Выберите необходимый файл обычной записи, нажимая кнопку «Вправо»  $( \blacktriangleleft \bullet \blacktriangleright )$  или «Влево»  $( \blacktriangleleft \bullet \blacktriangleright )$ , а затем нажмите кнопку «ОК»  $( \blacktriangleleft \bullet \blacktriangleright )$  для запуска воспроизведения.
- 3. Для переключения между файлами обычной записи и экстренной записи нажимайте кнопку «Вверх» ( 📤 ). ( 🕨 – значок файла обычной записи; 🛕 значок файла экстренной записи.)







#### • Просмотр файлов на ПК

- Извлеките карту памяти из автомобильного видеорегистратора и установите ее в слот для карты памяти ПК или устройства чтения карт памяти, подключенного к ПК.
- Для просмотра avi-файлов в формате H.264 используйте подходящее программное обеспечение ПК. Например: Media Player Classic, Quick Time, Splash Lite, VLC Media Player и т.д.
- В зависимости от производительности ПК, характеристик видеокарты, объема ОЗУ и скорости передачи данных карты памяти воспроизведение видеофайла может прерываться или сопровождаться временным отключением звука.
- 4. Файл с измененным на ПК именем не будет распознаваться автомобильным видеорегистратором.

#### • Удаление файлов

Параметр	Опции	Характеристика
Один Ш		Удаление текущего файла.
Bce III	Да / Нет	Удаление всех файлов, сохраненных в памяти.
Блокировка	Да / Нет	Блокировка текущего файла. Выберите пункт «Да» для блокировки файла или «Нет» для отмены блокировки. Заблокированный файл невозможно удалить. При форматировании карты памяти будут удалены все заблокированные и незаблокированные файлы.
Отмена 🖒		Возврат к режиму воспроизведения.



## Использование меню

#### • Отображение меню

- Нажмите кнопку «Вправо» (<♠) во время записи или предварительного просмотра для отображения меню.
- Нажимая, кнопку «Вниз» (◄♠►) или «Вверх» (◄♠►), выберите необходимый пункт меню, а затем нажмите кнопку «ОК» (⁴♠►) для подтверждения.
- 3. Нажмите кнопку записи ( для сохранения настройки и выхода.



Параметр	Опции	Характеристика
Разрешение	<b>1080</b> p <b>30</b> fps	Установка разрешения видеосъемки: <b>1080</b> р (1920 x 1080), <b>30</b> fps.
	<b>720</b> p <b>60</b> fps	Установка разрешения видеосъемки: <b>720</b> р (1280 x 720), <b>60</b> fps.
	<b>720</b> p <b>30</b> fps	Установка разрешения видеосъемки: <b>720</b> р (1280 x 720), <b>30</b> fps.
Автомат, запись	Автомат. запись Выкл.	Автомобильный видеорегистратор начнет запись при запуске двигателя.
		Отключение функции Автомат. запись.
Без звука Выкл.	Выкл.	Отключение функции « <b>Без звука</b> »
	Вкл.	Отключение звука во время видеозаписи.
Часы	-	Установка даты и времени.
	Выкл.	Отключение функции « <b>Отметка даты</b> ».
Отметка даты		Впечатывание даты и времени в видеоизображение.
	Выкл.	Отключение последовательного воспроизведения файлов.
Слайд-шоу Вкл.	Вкл.	Включение последовательного воспроизведения файлов в режиме <b>воспроизведения</b> .
Регулировка громкости	«Выкл.» – «100%»	«Выкл.»— отключение звука при воспроизведении видеофайлов.
		«100%» – максимальный уровень громкости при воспроизведении видеофайлов.

Переключение режимов		Если в интеплектуальном режиме датчик G не определяет вибрации или изменения на экране в течение определенного времени (в соответствии с настройками интеплектуального режима), видеокамера переключатся режимо сохранения энергии. При внесении изменений на экране видеокамера переключатся в кормальный режим, в случае сильных вибрации машины (например, столизовение). Судет включемо ваврийная или размения в пределать по пределать пределать по пределать по пределать по пределать по пределать по пределать по пределать пределать по пределать по пределать по пределать по пределать пределать по пределать по пределать пределать по пределать по пределать по пределать по пределать пределать по пределать по пределать пределать по пределать по пределать по пределать по пределать по пределать по пределать пределать по пределать пределать по пределат
режимов		запись (чувствительность для определения столкновения можно отрегулировать).
	бщий режим	В общем режиме можно выполнить стандартную запись. В случае серьезного столкновения машины видеокамера автоматически перейдет в режим аварийной записи (чувствительность для определения столкновения можно отрегулировать).
Рех	ежим отслеживания	В режиме отспеживания X3 будет автоматически установлен режим энергосбережения, ссли записываемая сцена не изменяется в течение 53 секунд, запись начинается при 1 кадре в секунду. При изменении записываемой сцене возобновляемая сиорость 30 кадров в секунду, она же сохранется в новом файле. Если активна эта функция, не удастся вилостить ручную аварийную запись.
0 м	мин.	Если датчик G не распознает вибрации или движения в течение 10 секунд, устройство перейдет в режим энергосбережения.
	мин	Если датчик G не распознает вибрации или движения в течение 1 минуты, устройство перейдет в режим энергосбережения.
интеллектуального режима 5 м	мин	Если датчик G не распознает вибрации или движения в течение 5 минут, устройство перейдет в режим энергосбережения.
10		Если датчик G не распознает вибрации или движения в течение 10 минут, устройство перейдет в режим энергосбережения.
Вы	ыкп.	Значение по умолчанию
Экран автоматически 10 отключится.	) c.	Если в течение 10 секунд не выполняется никаких операций, экран гаснет, а устройство переходит в режим ожидания. Для активации устройства нажмите любую кнопку. (доступно только в общем режиме)
2 м	мин.	Если в течение 2 минут не выполняется никаких операций, экран гаснет, а устройство переходит в режим ожидания. Для активации устройства нажмите любую кнопку. (доступно только в общем режиме)
Изображение Авт	втоматически	Автоматическое зеркальное отражение изображения
	ыкл.	Значение по умолчанию
-2		·
-1,5	5	
-1		
-0.5		
Значение EV 0	,5	
	-	
0,5	5	
1		
1,5	5	
2		
Язык -		Выбор языка экранного меню автомобильного видеорегистратора.
		Значение по умолчанию
Вкл		
OTI	тмена	Отмена действия.
Форматировать	одтвердить	Форматирование карты памяти. Следует учитывать, что все файлы, хранящиеся на карте памяти, будут удалены.
NT:	TSC	Данная система подходит для Америки, Тайваня, Японии и Кореи.
PAL	AL	Данная система подходит для Германии, Англии, Англии, Италии, Нидерландов, Китая и Гонконга.
Настройки по	ет	Отмена действия.
умолчанию Да	а	Восстановление заводских настроек. Следует учитывать, что текущие настройки будут утрачены.
Возвр -		Возврат к предыдущему меню

## Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Фотодатчик	5 Мпикс, КМОП (2592х1944 пикселей)
Разрешение записи	FULL HD, 1080p, 30fps (1920 X 1080) HD 720p, 30fps (1280 x 720) HD 720p, 60fps (1280 x 720)
Формат файлов	AVI (AVC/H.264)
Встроенная память	Флэш-память Nand, 32 Мб, только для прошивки микропрограммы
Внешняя память	Карта памяти (SDHC) до 32 Гб
Размер отдельного файла	5 минут
ЖК-экран	2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Угол обзора объектива	120° по диагонали, 110° по горизонтали, 80° по вертикали
Объектив	Фиксированная фокусировка F2,0
датчик G	Да
Диапазон температур эксплуатации	От 0°С до +65°С
Диапазон температур хранения	От -20°C до +70°C
Источник питания	Автомобильное зарядное устройство от розетки прикуривателя (рабочее напряжение 10 – 30 В пост. тока) Блюк питания 5 В, 1 А (входное напряжение 100 – 240 В пост. тока, 50/60 Гц, дополнительно)
Баланс белого	Автоматическое
Управление экспозицией	По умолчанию установлено нулевое значение, его можно изменить вручную.
Микрофон	Да
Дата и время (часы реального времени)	Да
Циклическая запись	Да
Автоматическая запись	Да
Экстренная запись	Да
Режим мониторинга	Да
Обнаружение движения	Да
Экран автоматически отключится	Да
Изображение перевернуто	Да
Время сохранения временной метки	Не менее 7,5 дней
Светодиодный индикатор	Зеленый: питание включено Красный: выполняется запись Мигает красным цветом: карта памяти SD не установлена или не распознается, запись невозможна
Интерфейс	USB 2.0; выход HDMI, композитный аудио-видеовыход, слот для карты памяти SD
Габаритные размеры	101 x 66,5 x 23,7 мм (Д x Ш x B)
Bec	Приблизительно 100 грамм

Примечание: технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## Комплект поставки



Автомобильный видеорегистратор



Автомобильный прикуриватель



Кронштейн



Краткое руководство



Адаптер питания (не входит в комплект поставки)



Кабель HDMI (не входит в комплект поставки)



Кабель аудио-видео (не входит в комплект поставки)

 Все приспособления, показанные на рисунке, приобретаются отдельно у местного продавца.

